

WANDAFWERKING

VOORBEREIDEN VOOR HET BESTE RESULTAAT



Voorzie alle wanden van **10mm schilderklaar stucwerk**. Douches in elk geval te voorzien in cementgebonden stucwerk.



Zorg voor een strakke, vormvaste en stabiele ondergrond en **voorkom verontreinigingen** op het stucwerk.



Zorg ervoor dat alle gestuukte wanden **droog** zijn. Plaats, maar pas ná een week droging, zonodig ontvochtigers en heaters.



Plaatsing van Senso Wall vindt plaats **voordat sanitair** wordt afgemonteerd.



De gemiddelde droogtijd van stucwerk is 2 tot 3 weken. Plaatsing van Senso Wall is gemiddeld 1 week.



Voldoende, **hangende verlichting** is belangrijk om ons werk goed te kunnen doen.



Stel de thermostaat in op een ruimtetemperatuur van **20 graden**.



1 week na plaatsing kunt u montage voorzien van sanitair en de Senso Wall in gebruik nemen.



Ondergronden dienen **stabiel en vormvast** te zijn en gestuukt met 10mm gipsgebonden of cementgebonden schilderklaar stucwerk. Gebruik bv Knauf Aquastuc, Gyproc Unique WR of Ardex A950.



Na installatie dient u binnenhoeken en **alle aansluitingen** af te laten **kitten** met een daarvoor geschikte sanitaire kit. Deze werkzaamheden lopen in de regel mee met het kitten van de wastafels, kranen en het bad.

- DROOGTIJD STUCWERK

Voordat uw Senso Wall kan worden aangebracht moet het onderliggende stucwerk voldoende droog zijn. Gemiddelde droogtijd van stucwerk op basis van gips is 1mm per dag. Dit is echter sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Een vochtmeting kan uitsluitsel geven of de benodigde 1% maximale restvocht bereikt is.

- HOEKEN EN PROFIELEN

Gebruik geen stucgeleideprofielen. Hoekbeschermers zijn wel aan te raden. Zorg voor de juiste hoekbeschermer die 10mm dikte van het stucwerk toelaat. Beëindiging van stucwerk kan met een stucstop profiel, welke wordt geadviseerd te plaatsen 5mm boven de badrand zodat dit nadien kan worden afgekit met een correcte sanitairkit. Ook kan dit profiel worden toegepast om een schaduwvoeg te creëren naast een deurkozijn.

- ONEFFENHEDEN EN NADEN

Zorg ervoor dat alle naden zijn voorzien van scheuroverbruggend weefsel. De ondergrond dient vlak en strak te zijn. Senso Wall is gemiddeld 2mm dik en oneffenheden kunnen daarmee niet worden weggewerkt.

- REPARATIES

Zorg bij reparaties in de ondergrond voor een gladde afwerking. Voer deze uit met hetzelfde materiaal als de rest van ondergrond. Breng ons op de hoogte van eventuele reparaties zodat we, indien nodig, extra voorbereidingen kunnen treffen.

- EXTRA VOORBEREIDING DOUCHE

Wanneer Senso Wall wordt voorzien in doucheruimtes is een extra voorbereiding nodig. Zo is cementgebonden stucwerk vereist. Tevens is een voorbereiding nodig met een waterkerend membraan en scheuroverbruggend weefsel in alle hoeken. Deze werkzaamheden worden tevens door Senso aangeboden maar kunt u ook zelf uitvoeren met het Ardex 8+9 systeem.


- SENSO WALL EN TEGELVLOER

Plaats eerst uw vloertegels, waarbij u in alle hoeken en overgangen een weefseldoek zoals Kerdi plaatst. Nadat Senso Wall is aangebracht dient u alle voegen af te dichten met kit.

- SAMENSTELLING

Senso Wall covering wordt volledig met de hand aangebracht en zal daarom variëren in structuur, met strijklijnen en slagen. Ook zal de kleur per installatie verschillen vanwege de natuurlijke ingrediënten.


DETAILS

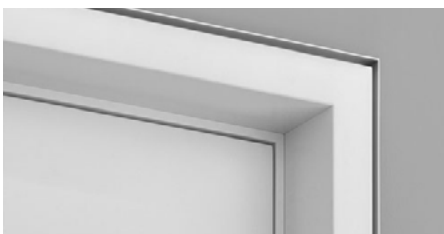


STUCSTOP DEURKOZIJN



ARDEX 8+9

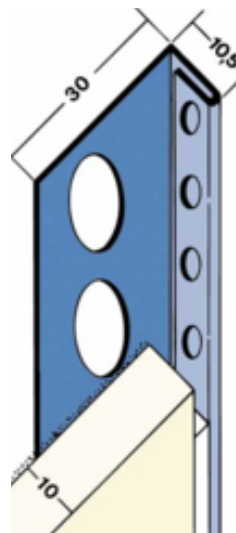


STUCSTOP 10MM

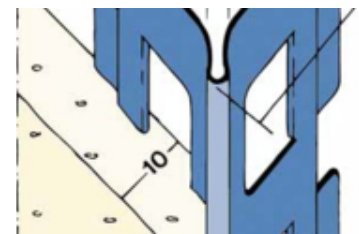


10MM GOED



KITWERK AANSLUITINGEN

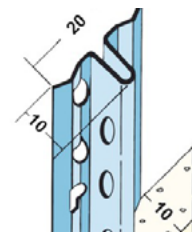

GELEIDEPROFIEL FOUT

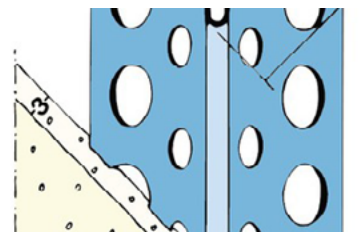

3MM FOUT